

### 1. 바로고 관리자 기능 설명




1. 장치연결 : 장치를 연결합니다.
2. 사용자관리 : 사용자를 추가, 삭제, 조회, 편집할 수 있습니다.
3. 출입기록 : 출입기록을 조회할 수 있습니다.
4. 도움말 : 바로고 사용 시 문제점의 해결방법을 확인할 수 있습니다.
5. 비밀번호 변경 : 바로고 장치의 비밀번호를 변경 할 수 있습니다.
6. 설정 : 바로고 장치명, 문열림 시간, 송신 감도, 초기화를 설정할 수 있습니다.
7. 문의하기 : 문의처 정보를 확인합니다.

### 2. 관리자 메뉴 접속하기



1. 관리자 메뉴를 누릅니다.

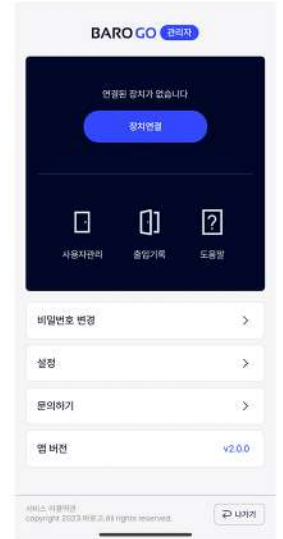


관리자 메뉴 화면

### 3. 장치 연결하기



1. 장치연결 버튼을 누릅니다.

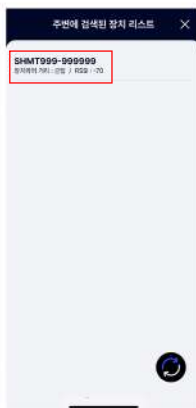

2. 검색된 장치를 선택합니다.



3. 관리자 코드와 비밀번호를 입력 후 장치에 연결합니다.

\*최초 접속 시 관리자 코드 "KR000000" 비밀번호 "0000" 입니다.

### 4. 사용자 추가하기-1



1. 사용자 관리 버튼을 누릅니다.




2. 추가할 사용자 수를 입력합니다.



4. 출입문, 사용자, 비밀번호를 입력합니다.


3. 추가 버튼을 누릅니다.

### 4. 사용자 추가하기-2

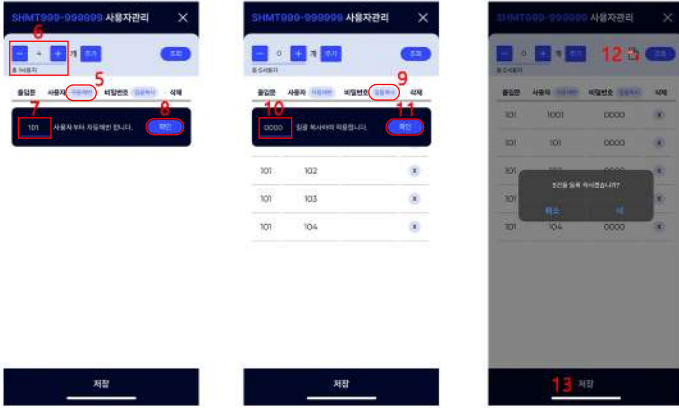

5. 사용자 연속 등록 시 자동채번 버튼을 누릅니다.
6. 연속등록 할 사용자 수를 입력합니다.
7. 시작할 번호를 입력합니다.
8. 확인 버튼을 누릅니다.
9. 비밀번호 동일 사용자 일괄복사 버튼을 누릅니다.
10. 복사할 비밀번호를 입력합니다.
11. 확인 버튼을 누릅니다.
12. PDF로 사용자 정보를 출력할 수 있습니다.
13. 등록된 정보를 확인 후 저장 버튼을 누릅니다.

### 5. 출입기록 확인하기

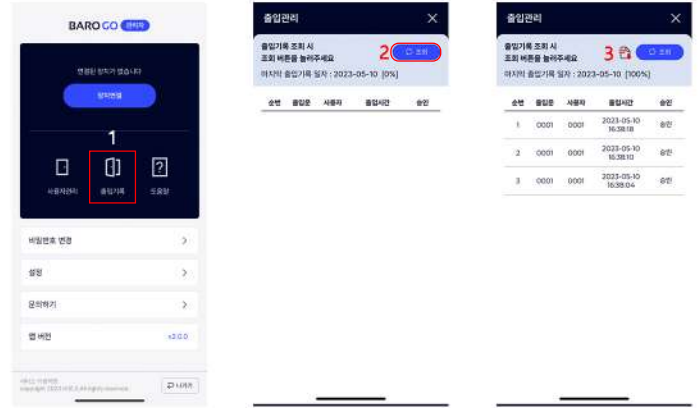


1. 출입기록 버튼을 누릅니다.
2. 조회 버튼을 누릅니다.
3. 출입기록을 PDF로 출력할 수 있습니다.

\*출입기록 동기화 시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

\*동기화중 장치와 거리가 멀어지면 데이터를 정상적으로 가져오지 못합니다.

\*출입기록은 최근 1,000건만 조회 가능


### 6. 비밀번호 변경하기

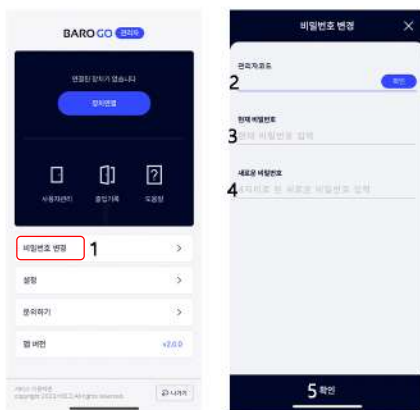

1. 비밀번호 변경 버튼을 누릅니다.

2. 현재 설정된 관리자 코드를 입력 후 확인 버튼을 눌러주세요.
3. 현재 비밀번호를 입력합니다.
4. 새로운 비밀번호를 입력합니다.
5. 확인 버튼을 눌러 정보를 저장합니다.

### 7. 설정 변경하기

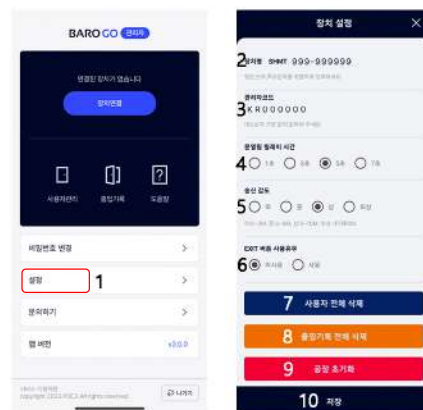

1. 설정 버튼을 누릅니다.

2. 장치명을 변경합니다.  
(숫자,영문(대소문자 구분), 특수문자 입력 가능)  
\*장치명 반드시 변경 요망

3. 관리자코드를 변경합니다.  
(숫자,영문(대소문자 구분), 특수문자 입력 가능)  
\*관리자 코드 반드시 변경 요망

4. 승인 시 문열림 시간을 설정합니다.

5. 승신(인식)감도를 설정합니다.  
하 : 0~2m, 중 : 2~5m, 상 : 5~10m, 최상 : 10m이상 입니다.

6. 퇴실버튼 사용 유무를 설정합니다.

7. 사용자를 전체 삭제합니다.

8. 출입기록을 전체 삭제합니다.

9. 장치를 공장초기화 합니다.  
\*모든 설정이 초기화 됩니다.

10. 저장 버튼을 눌러 변경된 설정 값을 저장합니다.